

opale wide

Руководство Пользователя

RU


RU

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Стр.	4
Технические характеристики		4
Техническое обслуживание и использование абонентского устройства		4
Основные функции, отраженные в главном меню		5
Функции клавиш		5
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ	Стр.	6
Ответ на вызов		6
Зуммирование		6
Регулировки видео		6
Переадресация вызова на другие абонентские устройства		7
Функция интеркома		7
Вызов других абонентских устройств		7
Присвоение имени абонентскому устройству		8
Вспомогательные функции		9
Активация вспомогательных функций		9
Присвоение имени вспомогательным функциям		9
РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ	Стр.	10
Связь с консьержем		10
Вызов консьержа		10
Список вызовов консьержа		10
Видеодомофонный автоответчик		11
Активация автоответчика		11
Просмотр сообщений автоответчика		11
Запись приветствия на автоответчик		12
Функция автоматического открытия дверей		13
Активация функции автоматического открытия дверей		13
Недельные графики		13
Копирование графика одного дня в другие		13
УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА	Стр.	14
Общие настройки		14
Выбор фона для меню		14
Регулировка яркости дисплея		14
Выбор мелодий для вызовов		15
Настройки времени и даты		16
Выбор языка абонентского устройства		16
Сервисное меню		16
Регулировка чувствительности сенсорного экрана		16
Сброс устройства		17
Другие функции сервисного меню		17

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические характеристики

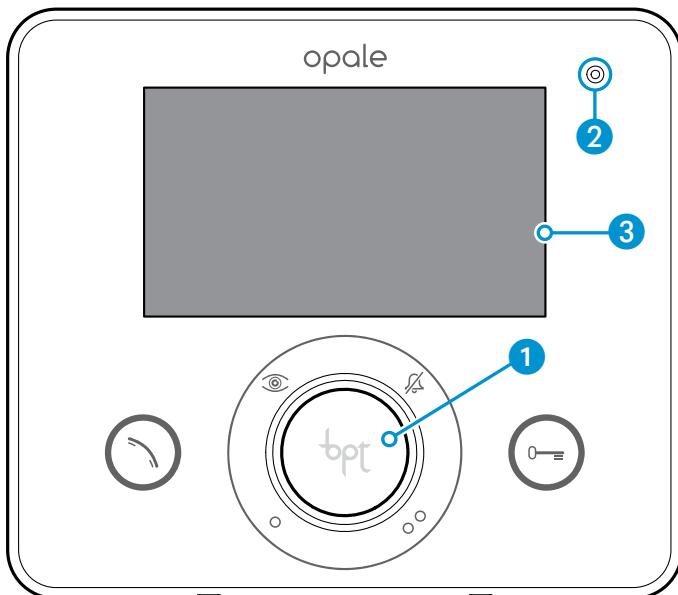

- ① Динамик (громкая связь)
- ② Микрофон
- ③ Сенсорный экран 4.3" (16:9)

Техническое обслуживание и использование абонентского устройства

- Не применяйте инструменты, ручки или другие острые предметы, которые могут привести к повреждению экрана и сказаться на его функциональности.
- Не подвергайте ЖК дисплей прямому воздействию солнечных лучей.
- Для очистки используйте сухую (или слегка влажную), мягкую ткань. Во избежание нежелательных срабатываний устройства используйте ткань толщиной не менее 5 мм. **Не применяйте растворители и вещества бытовой химии.**


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основные функции, отраженные в главном меню

Главное меню обеспечивает быстрый и интуитивный доступ ко всем функциям, выполняемым с помощью абонентского устройства Opale Wide, а также обратную связь в отношении всех системных действий.

Доступ к функции
интерком
Доступ к активации
вспомогательных функций

* Доступ к списку
сообщений консьержа
Мигающий значок
указывает на наличие
непрочитанных
сообщений

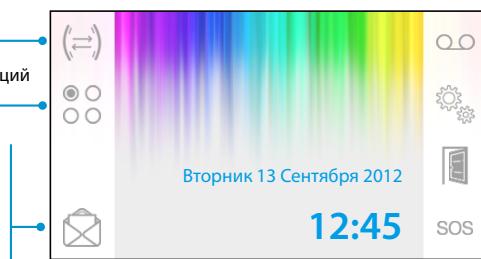

Активация
видеодомофонного
автоответчика


Установки устройства

Активация
автоматического
открытия двери

* Клавиша Паника
Зажатая на 2 и более
секунды клавиша Паника
Отправляет на пульт
консьержа сигнал
“паника” и номер
пользователя.

(* Клавиши доступны только при наличии в системе пульта консьержа


Функции клавиш

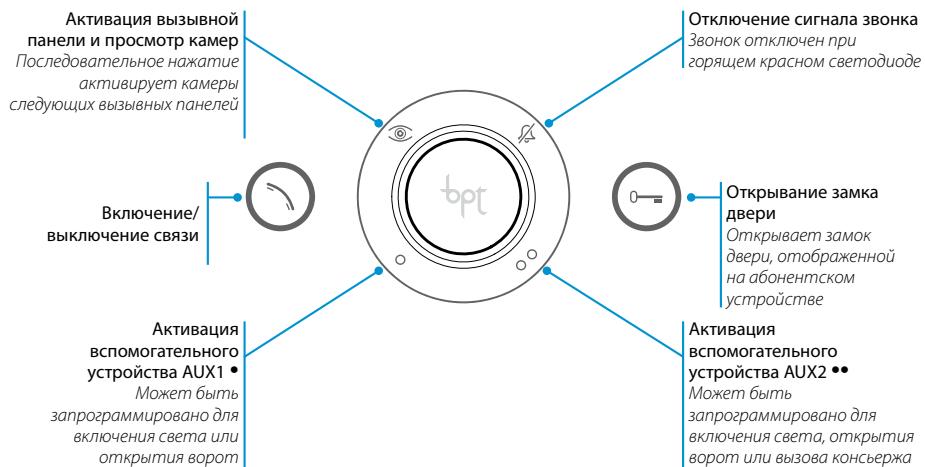

Внимание!

Тип системы домофонии определяет какие из представленных функций отображены на экране абонентского устройства.

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

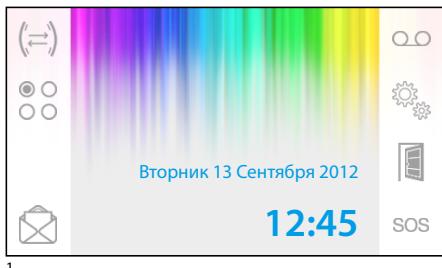

Ответ на вызов

В случае вызова, главное меню (рис. 1) автоматически переключается на изображение, представленное на рис.2, где выводится посетитель, снимаемый видеокамерой вызывной панели.



Для ответа на звонок нажмите клавишу . Для открытия замка двери вызывной панели нажмите .

1 Отключение аудиосвязи с вызывной панелью (режим «без звука»)

В режиме разговора (активной связи) доступны следующие функции:




Зуммирование

2 Масштабирование изображения.

Нажмайте клавиши со стрелками чтобы выбрать интересующую область изображения.

Клавиша возвращает исходный масштаб изображения.

Клавиша возвращает предыдущий масштаб изображения

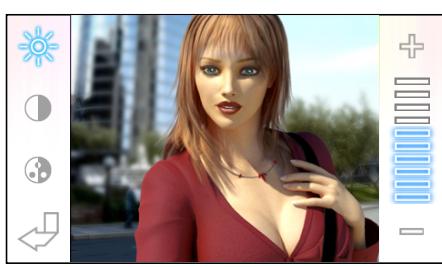

Регулировки видео

3 Доступ к регулировкам видео

Выберите пункт регулировок () и используйте клавиши = для настройки.

Яркость

Конtrast

Цвет

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ




5

Переадресация вызова на другие абонентские устройства

Функция доступна только если она предусмотрена в системе домофонии.


При активном вызове нажмите клавишу 4 для появления списка абонентских устройств, которым можно переадресовать вызов.

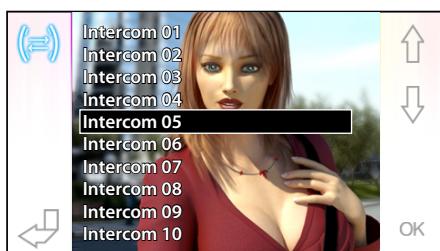

6

С помощью клавиш ↑ ↓ выберите нужное устройство и нажмите OK; дождитесь ответа пользователя и прекратите связь для завершения переадресации (нажмите клавишу 0).

RU

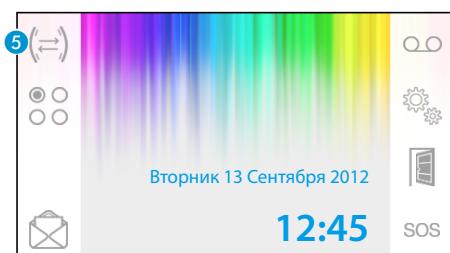


7

Функция интеркома

Функция доступна только если она предусмотрена в системе домофонии.

Вызов других абонентских устройств

При отсутствии активных вызовов, нажмите клавишу 5 для появления списка абонентских устройств.

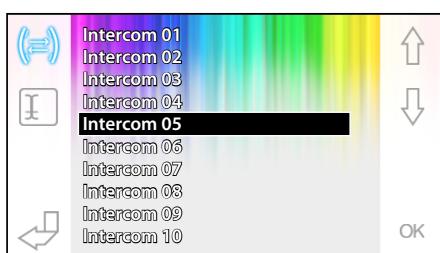

8

С помощью клавиш ↑ ↓ выберите нужное устройство и нажмите OK.

Связь активируется после того, как пользователь ответит на вызов на другом абонентском устройстве.


БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ



Присвоение имени абонентскому устройству

Для упрощения распознавания абонентских устройств можно присвоить каждому из них имя.

В главном меню (рис. 9) нажмите клавишу 6.

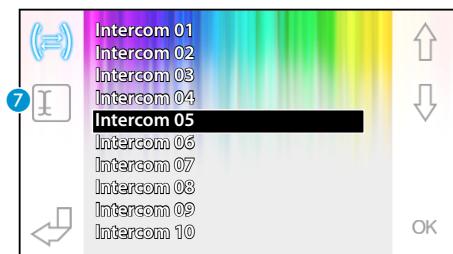

С помощью клавиш ↑ ↓ выберите устройство для переименования и нажмите клавишу 7.



Выберите букву для изменения клавиш ← →


С помощью клавиш ↑ ↓ измените букву

С помощью клавиши ✖ удалите букву

С помощью клавиши 📁 сохраните имя

Для выхода без сохранения нажмите ⌂

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

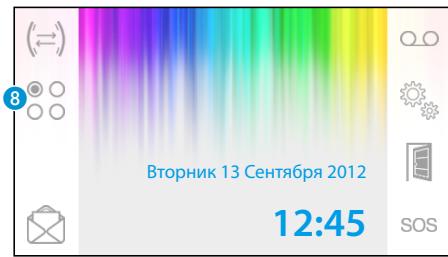


12

Вспомогательные функции

Функция доступна только если она предусмотрена в системе домофонии.

Активация вспомогательных функций

Нажмите клавишу 8. Активация вспомогательных функций не зависит от наличия вызова.

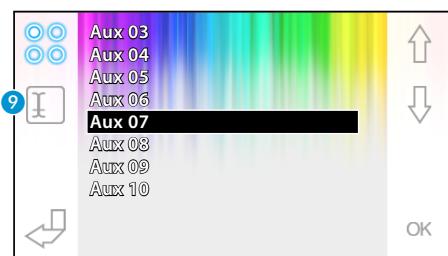

13

С помощью клавиш ↑ ↓ выберите необходимую функцию и нажмите OK.

RU



Присвоение имени вспомогательным функциям.

Для упрощения распознавания вспомогательных функций можно присвоить каждой из них имя.

С помощью клавиш ↑ ↓ выберите функцию для переименования и нажмите клавишу 9.

Выберите букву для изменения клавишами ← →


С помощью клавиш ↑ ↓ измените букву

С помощью клавиши ✖ удалите букву

С помощью клавиши ↴ сохраните имя

Для выхода без сохранения нажмите ←

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

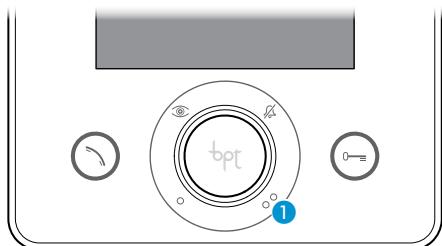


15

Связь с консьержем

Вызов консьержа

Если в системе домофонии есть пульт консьержа, нажатие клавиши 1 отправляет ему сигнал вызова. После получения сигнала консьерж перезванивает обратно.

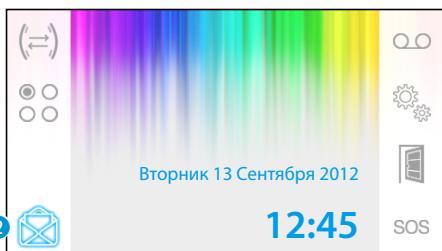

16



17

Список вызовов консьержа

При наличии непрочитанных сообщений от пульта консьержа, значок 2 будет мигать. Нажмите на значок 2 чтобы просмотреть список вызовов


В открывшемся меню, приведённом на рис. 17, содержится список вызовов в хронологическом порядке, начиная с последнего.

Непросмотренные сообщения отмечены значком (>).

С помощью клавиш ↑ ↓ выберите сообщение из списка.

Для удаления выбранного сообщения нажмите клавишу ✖.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

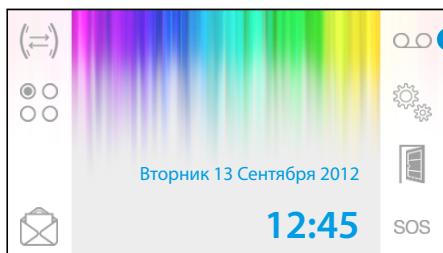

18

Видеодомофонный автоответчик


Opale Wide позволяет записать приветствие, которое может воспроизводиться на вызывной панели в случае отсутствия абонента. Посетитель может оставить видеосообщение (с датой и временем вызова) на автоответчике, которое можно прослушать при возвращении.

Активация автоответчика

Удерживайте клавишу ③ до звукового сигнала.

Автоответчик выключен Автоответчик включен

RU

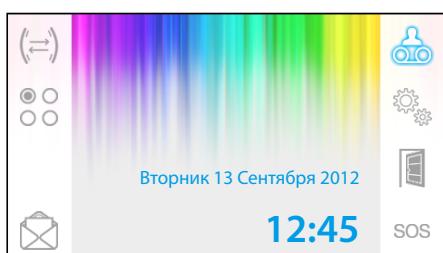

19

Просмотр сообщений автоответчика

При наличии непросмотренных сообщений на главном экране начинает мигать иконка

Есть сообщения + автоответчик ВЫКЛ

(Мигающая) Есть сообщения + автоответчик ВКЛ



20

Для просмотра сообщений нажмите клавишу ③.

В открывшемся меню, содержится список сообщений в хронологическом порядке, начиная с последнего.

Непросмотренные сообщения отмечены значком (>).

С помощью клавиш выберите сообщение из списка.

Для просмотра сообщения нажмите OK.

Для удаления выбранного сообщения нажмите клавишу X.



21


При просмотре сообщения доступны следующие функции:

Просмотр предыдущего\следующего сообщения

/> Пауза\воспроизведение

X Удаление сообщения


РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

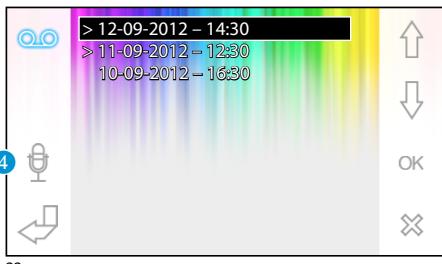

22

Запись приветствия на автоответчик

Нажмите клавишу 4 для входа в меню записи и прослушивания приветствия.

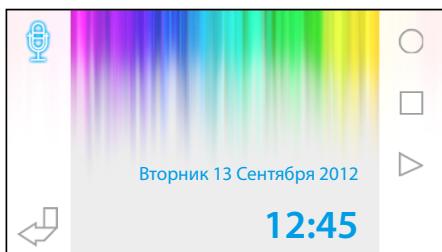

23

Чтобы начать запись нажмите ○ .

Чтобы остановить запись нажмите □ .

Для прослушивания записанного приветствия нажмите ▷ .

После записи приветствия нажмите ← для возврата в предыдущее меню.



24

Нажатие клавиши 5 включает\выключает записанное приветствие перед срабатыванием автоответчика.

Приветствие ВКЛ

Приветствие ВыКЛ


Чтобы включить\выключить автоответчик (с приветствием или без него), зажмите клавишу 3 на главном экране (рис. 18).

Автоответчик выключен Автоответчик включен

Примечание:

Автоответчик может содержать максимум 10 записей. Однинадцатая запись будет сохранена на место первой в хронологическом порядке.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

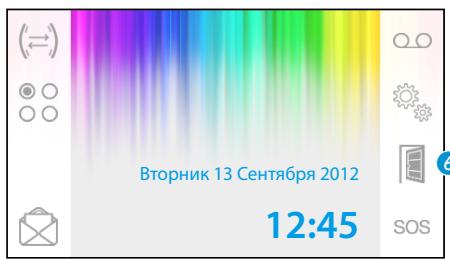

Функция автоматического открытия дверей


Данная функция особенно полезна в случаях, когда замок двери должен открываться сразу при нажатии кнопки вызова на вызывной панели. Opale Wide позволяет создать недельный график активации данной функции.

Активация функции автоматического открытия дверей

Удерживайте клавишу **6** до звукового сигнала

Автоматическое открытие дверей ВЫКЛ

Автоматическое открытие дверей ВКЛ

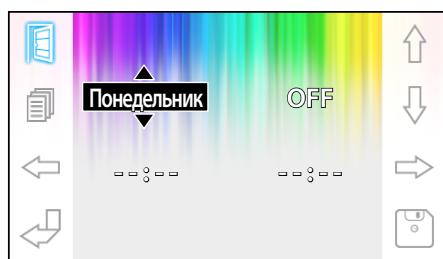

Недельные графики

Нажмите клавишу **6** для просмотра меню создания недельных графиков активации функции автоматического открытия дверей.

Используйте клавиши чтобы выбрать изменяемый элемент

Используйте клавиши для изменения.




Копирование графика одного дня в другие

После того как вы запрограммировали график активации для одного из дней (напр.

Понедельник), нажмите клавишу **7** чтобы копировать график на следующий день.

Чтобы сохранить изменения используйте клавишу .


УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

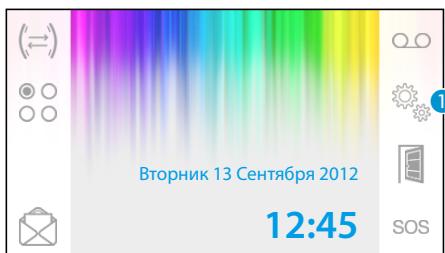

28

Общие настройки


Нажмите клавишу ① на главном экране.

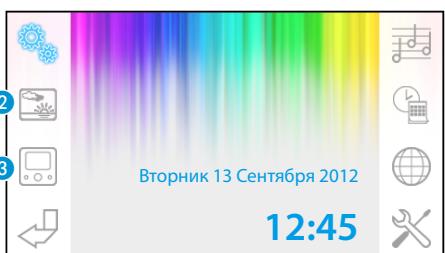

29

Выбор фона для меню


Нажмите клавишу ② для просмотра вариантов фона меню.

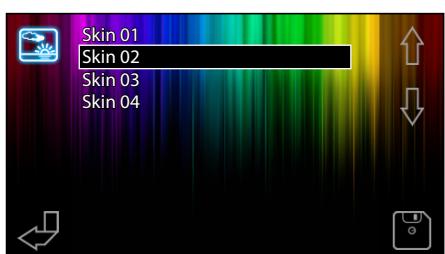

30

С помощью клавиш выберите нужный фон.

Для сохранения используйте клавишу .

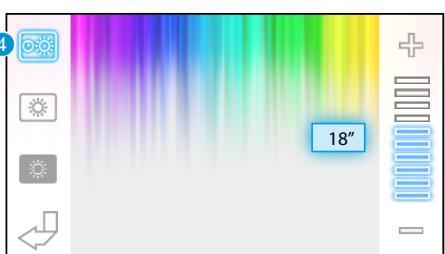


31

Регулировка яркости дисплея

Нажмите клавишу ③ для просмотра регулировок яркости дисплея.

Нажмите клавишу ④ ; затем с помощью клавиш выберите время через которое устройство будет переходить в режим ожидания (режим уменьшенной яркости).

УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

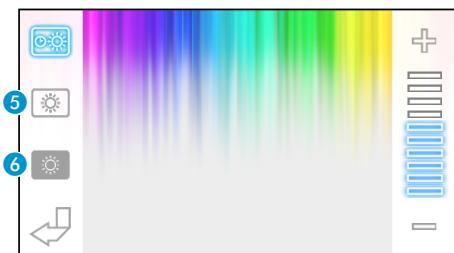


32

Нажмите клавишу 5; затем с помощью клавиш — + выберите яркость дисплея.

Нажмите клавишу 6; затем с помощью клавиш — + выберите яркость дисплея в режиме ожидания (режим уменьшенной яркости).


Для сохранения используйте клавишу .

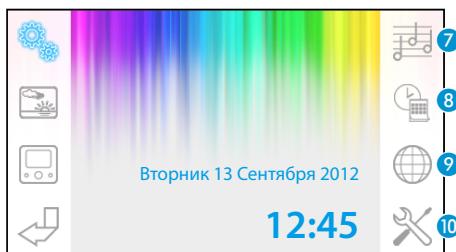

33

Выбор мелодий для вызовов

Нажмите клавишу 7 для просмотра меню мелодий вызова.

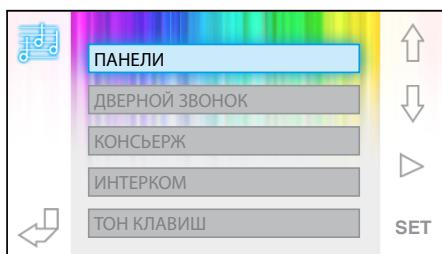

34

С помощью клавиш выберите тип вызова.

Для прослушивания текущей мелодии вызова нажмите .

Для изменения настроек текущего вызова нажмите клавишу SET.



35

Используйте клавиши чтобы выбрать изменяемый элемент.

Используйте клавиши для изменения

Для прослушивания отредактированного сигнала нажмите .

Для сохранения используйте клавишу .

УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА



36

Настройки времени и даты

Нажмите клавишу ⑧ для просмотра меню установки времени и даты.

Используйте клавиши ← → чтобы выбрать изменяемый элемент

Используйте клавиши ↑ ↓ для изменения

Для сохранения используйте клавишу .



37

Выбор языка абонентского устройства

Нажмите клавишу ⑨.

Выберите нужный язык с помощью клавиш ↑ ↓.

Для сохранения используйте клавишу .




38

Сервисное меню

Данные настройки предназначены для квалифицированного персонала

Нажмите клавишу ⑩ для просмотра сервисного меню.

В центре экрана отобразится техническая информация об устройстве.

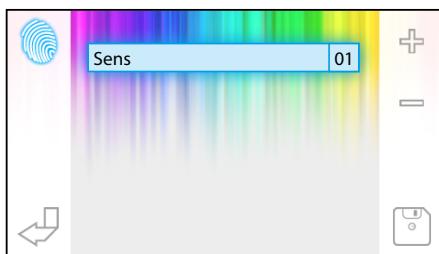

39

Регулировка чувствительности сенсорного экрана


Нажмите клавишу ⑪; затем с помощью клавиш = + настройте чувствительность экрана.

Для сохранения используйте клавишу .

УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА



40

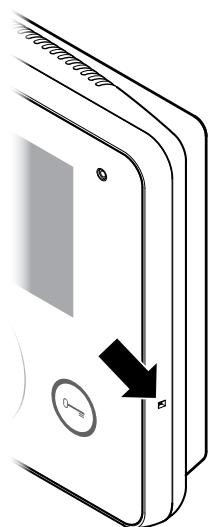

Другие функции сервисного меню

12. Включение автоматического ответа на вызов из группы интеркома от других устройств.
13. Включение отображения клавиш и в главном меню (для систем с пультом консьержа).
14. Переключение между режимами соотношения сторон:
- Текущее соотношение сторон 4:3.
 - Текущее соотношение сторон 16:9. В данном режиме посетитель отображается на всем экране в формате 16:9 и клавиши управления полуомлчанию скрыты (клавиши становятся видны после прикосновения к экрану).
15. Смена стандарта видеосигнала (PAL или NTSC):
- Текущий стандарт PAL.
 - Текущий стандарт NTSC.

RU

Сброс устройства

При необходимости перезагрузки устройства, слегка нажмите кнопку, расположенную внутри отверстия в правой части корпуса (см.рис).

Примечание:

Данная операция НЕ приводит к удалению настроек и установок, которые будут восстановлены вместе с другими данными при перезагрузке устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ


Не загрязняйте окружающую среду упаковочным материалом: убедитесь, что утилизация выполнена в соответствии с нормативами, действующими в стране использования продукта.

По окончании срока службы оборудования утилизируйте его надлежащим образом.

Оборудование следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами, по возможности используя повторную переработку составных частей.

Компоненты, подлежащие повторной переработке, имеют соответствующий символ и аббревиатуру материала.

Изготовитель сохраняет за собой право на внесение любых изменений в продукцию в целях улучшения функциональности.

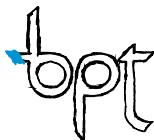

BPT S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena (PN)-Italy
http: www.bpt.it
e-mail: info@bpt.it

