

bpt


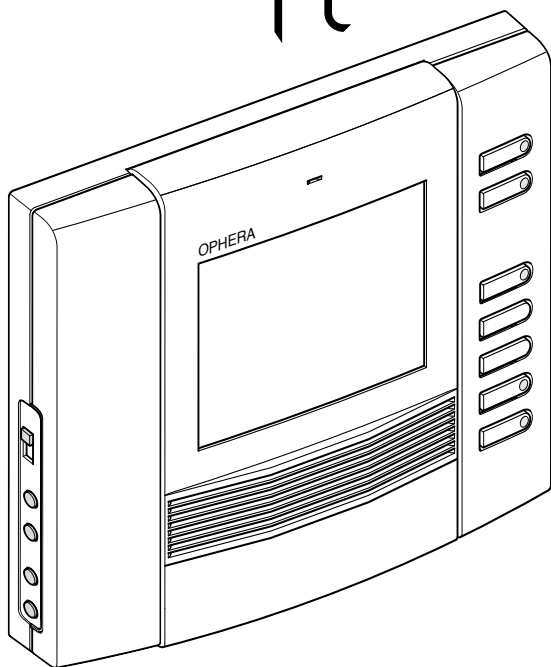


OPERA/BI

**Руководство
пользователя**

RU

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВМЕСТЕ С АБОНЕНТСКИМ УСТРОЙСТВОМ

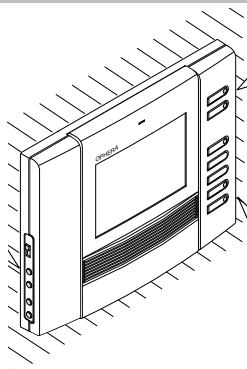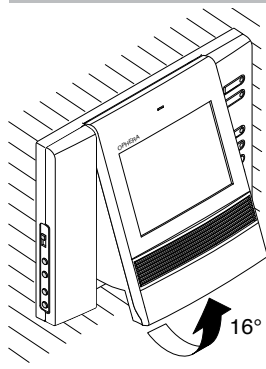


	Включение/выключение связи (красный светодиод)
	Открытие замка двери (зеленый светодиод) ¹
	Отключение звука (красный светодиод)
	Активация вызывной панели и просмотр камер ²
	Активация вспомогательного устройства 1 (AUX1) ³
	Вызов консьержа (красный светодиод)
	Сигнал «ПАНИКА» (красный светодиод)
	Настройка уровня громкости звонка
	Яркость
	Насыщенность цвета


1 Включенный светодиод означает, что дверь открыта только в том случае, если связь активирована и система настроена для отправки сигнала.

2 Функция доступна только в случае свободной линии.


3 Функция доступна только в том случае, если связь активирована.

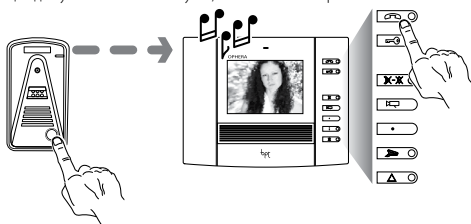


Ответ на звонок

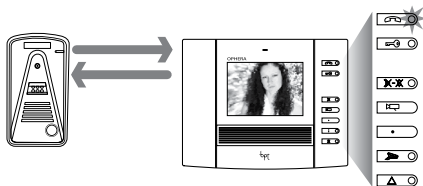


Связь активна

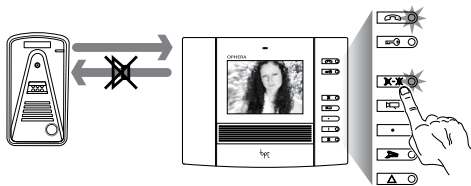

Прерывание работы микрофона для улучшения сигнала от вызывной панели

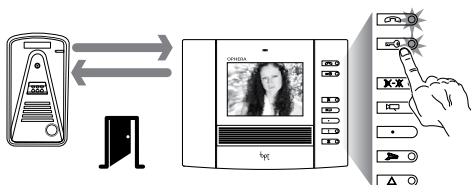


Отображение открытия замка двери на вызывной панели

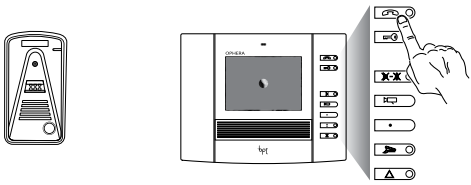


Окончание связи

Просмотр камеры вызывной панели

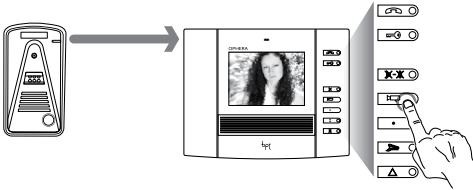


Активация видеокамеры вызывной панели

Циклический выбор вызывных панелей

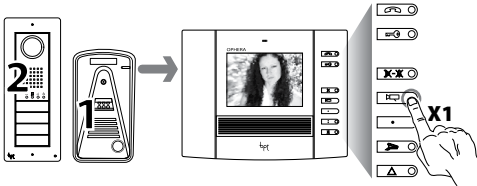


Выбор первой вызывной панели

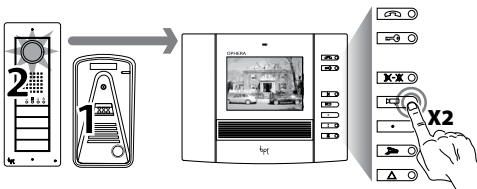


Выбор следующей вызывной панели

Функции, доступные в режимах просмотра камер и циклического выбора вызывных панелей

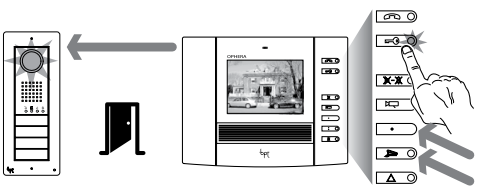


Открытие двери для выбранной вызывной панели и активация вспомогательных устройств (● или ➤)


Функция передачи-приема разговора

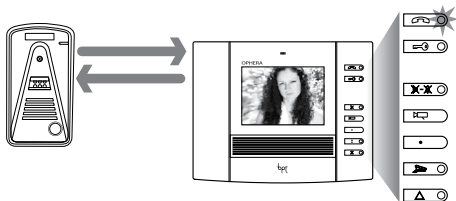

Связь активна

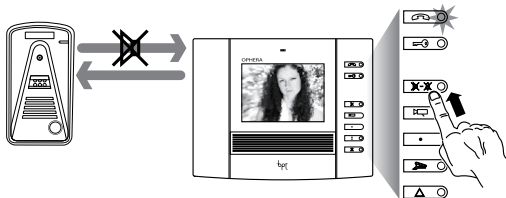

Чтобы говорить, нажмите клавишу **M** (**M**-**M** в модели OPERA/B); микрофон вызывной панели будет отключен.

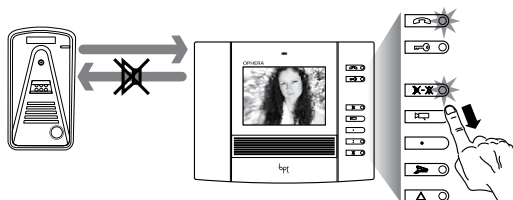


Чтобы слушать, отпустите клавишу **M** (**M**-**M** модель OPERA/B); Загорится красный светодиод и микрофон абонентского устройства будет отключен.




Функция передачи-приема особенно полезна, если вызывная панель находится в шумном месте.

Связь с консьержем

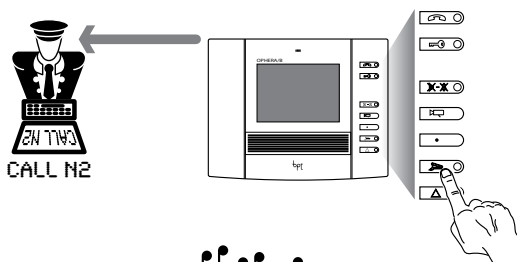


Вызов консьержа

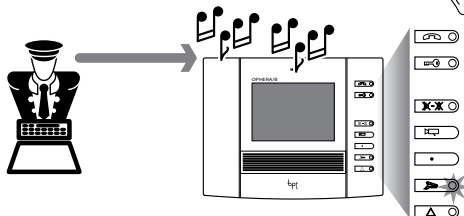


В случае отсутствия ответа пользователя на вызов консьержа светодиод продолжает светиться до тех пор, пока пользователь не перезвонит консьержу.


Функция клавиши приватности

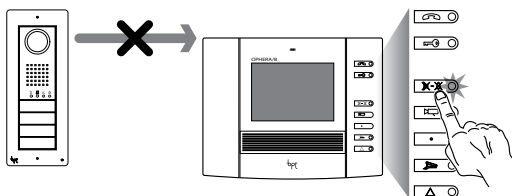

Если связь неактивна, при нажатии на клавишу Ж-Ж все входящие звонки на терминал блокируются; в случае звонка консьержа, он предупреждается, что терминал находится в режиме приватности.

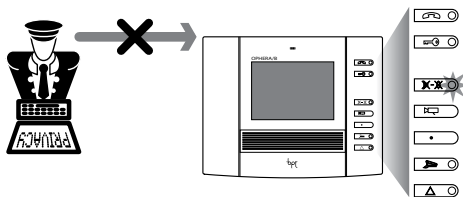

Функция клавиши «ПАНИКА»

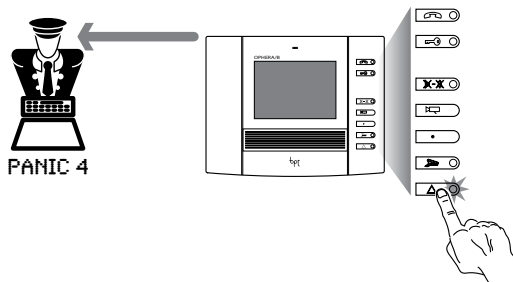

Консьерж получает сигнал «ПАНИКА» и номер пользователя. Светодиод будет светиться до тех пор, пока консьерж не перезвонит пользователю. Сигнал «ПАНИКА» имеет приоритет по отношению ко всем остальным вызовам.



Аналогичная функция сигнала тревоги может быть продублирована с помощью внешнего устройства, подсоединенного к специальному входу абонентского устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не загрязняйте окружающую среду упаковочным материалом: убедитесь, что утилизация выполнена в соответствии с нормативами, действующими в стране использования продукта.

По окончании срока службы оборудования утилизируйте его надлежащим образом.

Оборудование следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами, по возможности используя повторную переработку составных частей.

Компоненты, подлежащие повторной переработке, имеют соответствующий символ и аббревиатуру материала.



bpt

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it